Bruksanvisning

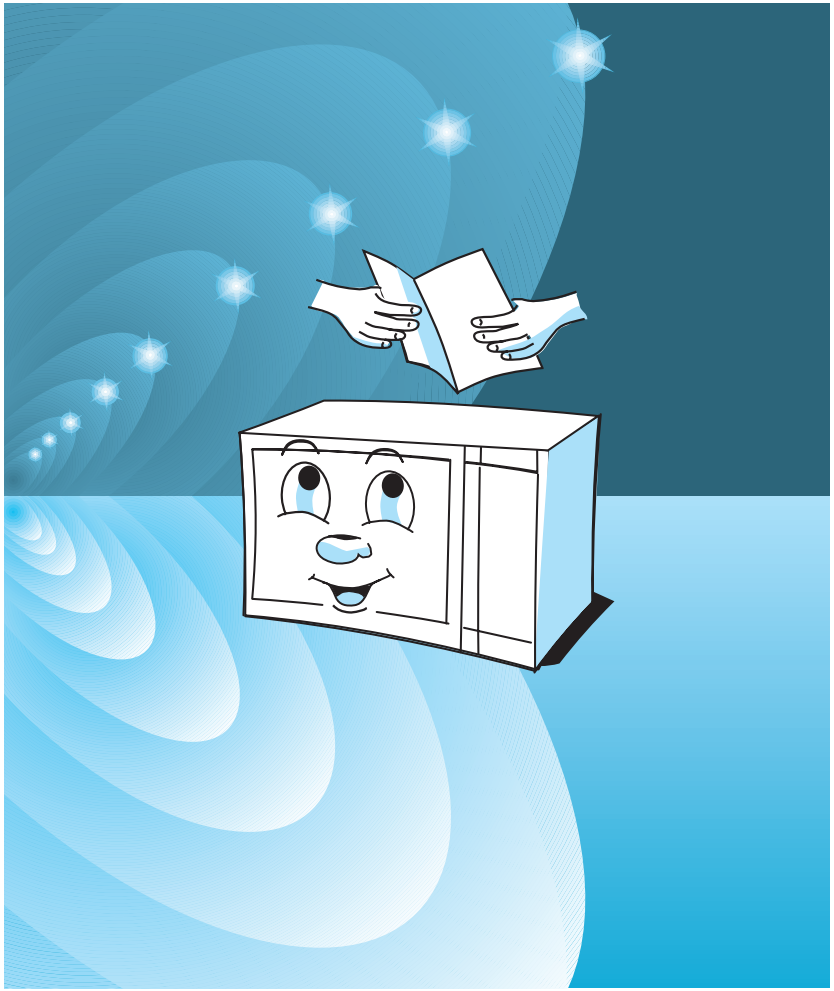

Whirlpool

4619 694 36581

S

Whirlpool Sweden AB

INNEHÅLL

S

	SIDA
INLEDNING	3
MILJÖTIPS	3
ÖVERSIKT	3
INSTALLATION	4
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	5
TILLBEHÖR	6
STARTSKYDD / BARNSPÄRR	8
ATT AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN	8
STOPP AV ROTERANDE GLASPLATTA	8
KLOCKFUNKTION	9
TILLAGNING OCH UPPVÄRMNING MED MIKROVÅGOR	10
JET DEFROST (SNABBUPPTINING)	11
GRILLFUNKTION	13
GRILL OCH MIKROVÅGOR	14
CRISPFUNKTION	15
AUTO CRISP (AUTOMATISK CRISP)	16
AUTO REHEAT (AUTOMATISK UPPVÄRMNING)	18
AUTO STEAM (AUTOMATISK ÅNGKOKNING)	19
FUNKTION FÖR INDIVIDUELL INSTÄLLNING	20
ATT SPARA INDIVIDUELLA INSTÄLLNINGAR	21
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING	22
FELSÖKNING	23
DATA FÖR PROVNING AV UPPVÄRMNINGSPRESTANDA	23

FELSÖKNING

Om ugnen inte fungerar, kontrollera nedanstående punkter innan du tillkallar service:

* Att glasplattan och rullstödet är på plats.
* Att stickproppen sitter ordentligt i eluttaget.
* Att luckan är stängd ordentligt.
* Att säkringarna är hela och att det inte är strömavbrott.
* Vänta tio minuter och prova sedan om ugnen fungerar.
* Öppna och stäng luckan en gång innan du försöker igen.

Syftet med denna kontroll är att undvika onödiga serviceinsatser som du själv måste bekosta.
Uppge ugnens typnummer och serienummer när du tillkallar service (se serviceetiketten). Se garantisedeln för ytterligare information.

Viktigt:
Elsladden får endast bytas ut mot en original elsladd som kan beställas genom vår serviceorganisation. Elsladden får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.

⚠ VARNING!

Service får endast utföras av behörig servicetekniker**. Att utföra service eller reparation som kräver att kåpor som skyddar mot mikrovågsenergi avlägsnas är farligt för alla som saknar erforderlig utbildning.* ***Avlägsna aldrig någon kåpa eller något hölje.

DATA FÖR PROVNING AV UPPVÄRMNINGSPRESTANDA

Enligt IEC 705.

IEC (International Electrotechnical Commission), SC 59H, har utvecklat en standard för jämförande provning av uppvärmningsprestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna mikrovågsugn:

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Rengöring av ugnen är normalt det enda underhåll som krävs. Dra alltid ur sladden ur eluttaget innan mikrovågsugnen rengörs.

Använd aldrig stålull eller liknande för att rengöra ugnsutrymmet. Dessa material repar ytan.

Ta ut glasplattan och rullstödet då och då, speciellt om något kokat över eller spillts ut i ugnen, och rengör ugnsutrymmets botten.

Glasplattan ska alltid vara på plats när denna mikrovågsugn används.
Använd aldrig ugnen när glasplattan tagits ut för rengöring.

Använd ett milt rengöringsmedel, vatten och en mjuk trasa för att rengöra ugnens invändiga ytor, luckans front och baksida samt öppningens lister.

Se till att det inte samlas fett och matpartiklar på luckans kanter.

Svåra fläckar blir lättare att ta bort om du ställer in en kopp med vatten och låter koka i 2-3 minuter. Ångan mjukar upp fläckarna.

Obehaglig lukt i ugnsutrymmet kan motverkas genom att ett glas vatten med citronsaft ställs in i ugnen och får koka i ett par minuter.

Grillelementet behöver inte rengöras eftersom den höga värmen förbränner eventuella stänkfläckar, men taket under elementet behöver rengöras då och då. Använd varmt vatten, rengöringsmedel och en svamp.

KAN MASKINDISKAS:

Rullstöd.

Glasplatta.

Täcklock.



Crisphandtag.



Grillgaller

Ångkokare.

MILD RENGÖRING:

Crisppannan ska rengöras med vatten och ett milt diskmedel.

Hård smuts kan tas bort med en kökssvamp och ett milt rengöringsmedel.

Låt alltid crisppannan svalna innan du rengör den.

Skölj inte crisppannan under rinnande vatten och doppa den inte i vatten när den är het. Den skadas om den kyls för snabbt.

Använd inte stålull eller liknande. Dessa repar crisppannans yta.

⚠ VARNING!

Kontrollera regelbundet att luckans tätningslister *och ytorna runt luckan inte är skadade. Använd inte ugnen om du upptäcker någon skada utan se till att den först repareras av en behörig servicetekniker.*
Rengöringsmedel med slipmedel, *stålull, skurtrasor och liknande kan skada kontrollpanelen och ugnens övriga ytor. Använd en svamp och ett milt rengöringsmedel eller hushållspapper fuktat med fönsterputsmedel i sprayform. Spraya fönsterputsmedlet på hushållspapperet.*
Spraya inte *direkt på ugnsytorna.*

INLEDNING

Tack för att du köpt denna mikrovågsugn!

Denna mikrovågsugn har allt du förväntar dig av en kvalitetsprodukt samt en distinkt stil och design med genomarbetade detaljer som bidrar till ett angenämt helhetsintryck av ditt hem.

För att garantera dig många års trygg användning har vi tagit fram denna bruksanvisning. Den innehåller värdefull information om hur du ska använda och sköta din nya mikrovågsugn på ett korrekt och säkert sätt.

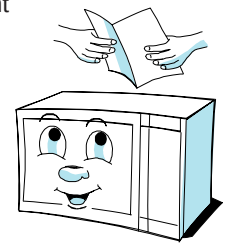

Denna bruksanvisning täcker och beskriver ett flertal modeller av våra mikrovågsugnar. Därför innehåller den beskrivningar av funktioner och tillbehör som kanske inte finns just på den modell du har i din ägo. Snabbguiden är däremot framtagen just för din speciella modell. Ytterligare information om tillagning med mikrovågor finns i kokboken som medföljer mikrovågsugnen.
Förvara bruksanvisningen på säker plats för framtida referens.

MILJÖTIPS

Förpackningen
Allt förpackningsmaterial kan återvinnas, vilket framgår av återvinningssymbolen. Följ gällande bestämmelser vid kassering. Förvara material såsom plast, polystyren och dylikt utom räckhåll för barn.

Mikrovågsugnen
Mikrovågsugnen är tillverkad av material som kan återvinnas. Om du bestämmer dig för att kassera mikrovågsugnen måste du följa gällande bestämmelser för avfallshantering. Gör ugnen obrukbar genom att klippa av elsladden innan den skrotas.

ÖVERSIKT

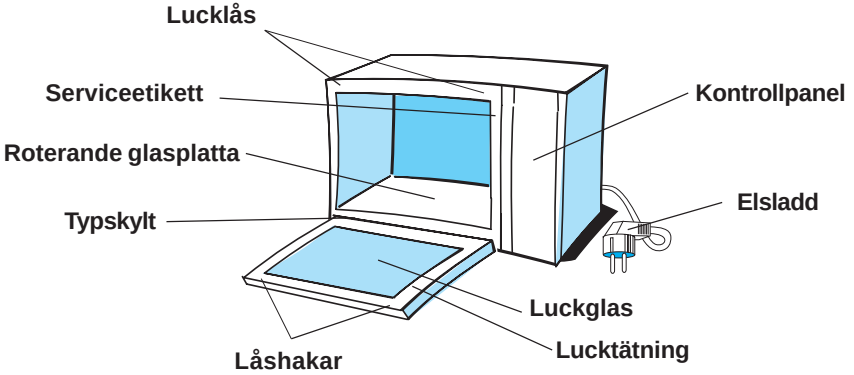

INSTALLATION

INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS

Kontrollera att spänningen på typskylten överensstämmer med spänningen i ditt hem.

Placera ugnen på ett stabilt och plant underlag som håller för ugnens vikt och de kokkärl du ställer in i den. Framsidan, där kontrollpanelen sitter, är den tyngsta sidan. Hantera ugnen varsamt.

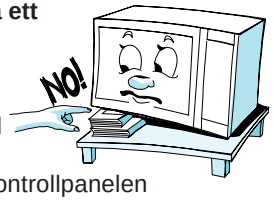

Placera inte ugnen i närheten av andra värmekällor. Temperaturen hos den kylluft som ugnen tar in får ej överskrida 35 °C. Det ska vara minst 15 cm fritt utrymme ovanför ugnen för att tillräcklig ventilation ska kunna garanteras. Kontrollera att ugnens fötter är på plats och att utrymmet under ugnen är fritt så att luften kan cirkulera som avsett. Ugnen får användas vidrumstemperaturer mellan +5 °C och +35 °C.

Försäkra dig om att mikrovågsugnen inte är skadad. Kontrollera att det går att stänga luckan ordentligt och att dess kontaktytor mot ugnen är oskadade. Töm ugnen och rengör den invändigt med en mjuk, fuktig trasa.

Använd inte ugnen om elsladden eller stickproppen är skadad, om ugnen inte fungerar som den ska eller om den skadats på något sätt. Doppa aldrig elsladden eller stickproppen i vatten. Se till att elsladden inte ligger mot heta ytor. Elektriska stötar, brand och andra tillbud kan annars bli följden.

EFTER ANSLUTNING

När stickproppen sätts i, samt efter strömavbrott, är teckenfönstret mörkt. Om så önskas kan ugnen visa en digital 24-timmarsklocka. Om klockfunktionen inte programmeras är teckenfönstret mörkt tills en tillagningstid ställs in.

Ugnen fungerar endast när luckan är ordentligt stängd.

Om ugnen står i närheten av en TV-apparat, radio eller antenn kan den ge upphov till störningar.

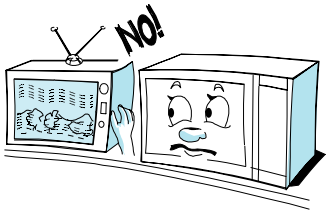

Jordning av denna mikrovågsugn är obligatorisk. Tillverkaren åtar sig inget ansvar för skador på personer, djur eller egendom som uppkommer på grund av att ugnen inte jordats på korrekt sätt.

⚠ VARNING!

DENNA APPARAT MÅSTE ANSLUTAS TILL ETT JORDAT ELUTTAG!

ATT SPARA INDIVIDUELLA INSTÄLLNINGAR

Om du ofta ställer in din individuella inställning på samma sätt kan du spara denna inställning och använda den som standardinställning. Detta kan göras för var och en av One Touch- eller 6th sense-funktionerna. Du kan även spara din favoritinställning för var och en av matklasserna.

+ 2 -- 2	GÖR SÅ HÄR	DETTA HÄNDER
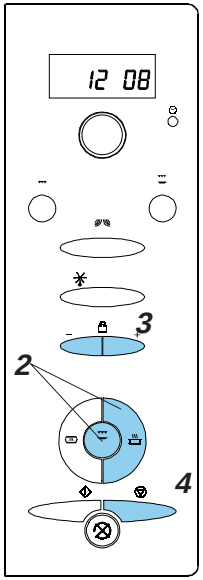	1. Öppna luckan.	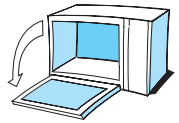
	2. Tryck på en av Auto-knapparna.	* Motsvarande symboler tänds.
	3. Tryck på knapparna **+ / -** för att göra din individuella inställning.	* **+** Ökar sluttemperaturen. * **-** Sänker sluttemperaturen.
	4. Tryck på stoppknappen.	 * Inställningen är nu lagrad. * Klockan visas om den ställts in tidigare.
	5. Stäng luckan.	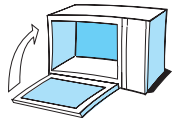 * Ugnen återgår till viloläge.

FUNKTION FÖR INDIVIDUELL INSTÄLLNING

Använd denna funktion för att justera slutresultatet efter din personliga smak.

+ 2
-- 2

GÖR SÅ HÄR | DETTA HÄNDER

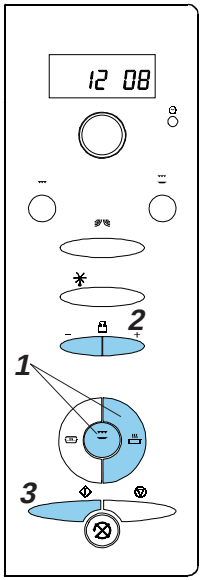

1. Tryck på en av Auto-knapparna.

* Den valda funktionen visas i teckenfönstret.

2. Tryck på knapparna **+ / -** för att göra din individuella inställning.



* **+** ökar sluttemperaturen.
* **-** sänker sluttemperaturen.

3. Tryck på startknappen om någon av 6th sense-funktionerna har valts.

Anmärkning:
Den “Individuella inställningen” kan endast göras eller ändras under de 20 första sekunderna av funktionen.

Med denna funktion kan du ställa in det färdiga resultatet på en högre eller lägre sluttemperatur.

Genom att trycka på en av Auto-funktionerna väljer du standardinställningen för funktionen i fråga. Med denna inställning erhåller du normalt det bästa resultatet. Kanske den uppvärmda maten har blivit för varm att äta med en gång. Du kan då enkelt justera detta innan du använder den funktionen nästa gång.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

ALLMÄNNA ANVISNINGAR
Denna mikrovågsugn är uteslutande avsedd för hushållsbruk!

Ugnen får inte startas *med mikrovågor utan att det finns mat i den. Annars är risken stor att ugnen skadas.*

Ugnens ventilationsöppningar *får inte täckas över. Att blockera luftintag och luftutlopp kan skada ugnen och medföra dåliga resultat i matlagningen.*

Ställ in ett glas vatten i ugnen när du ska öva inställningar av olika slag. Vattnet absorberar mikrovågsenergin så att ugnen inte tar skada.

Använd inte och förvara inte mikrovågsugnen utomhus. Använd inte ugnen nära diskhon i köket, i fuktiga källarutrymmen, nära simbassänger eller liknande.

Använd inte ugnsutrymmet för förvaring.

Brandfarligt material får inte värmas eller förvaras i eller nära ugnen. Gaser och ångor som avges kan medföra brand- eller explosionsrisk.

Frätande kemikalier och ångor får inte användas i denna mikrovågsugn. Denna ugnstyp är endast avsedd för uppvärmning och tillagning av mat. Den är inte avsedd för industri- eller laboratorieändamål.

Använd inte mikrovågsugnen för att torka textilier, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material. Det kan börja brinna.

Lämna inte ugnen utan tillsyn, särskilt inte om maten värms i papper, plast eller andra brännbara material. Papper kan förkolna eller brinna och vissa plaster kan smälta vid uppvärmningen.

Överhetta inte maten. Det kan börja brinna.

Om eld uppstår i eller utanför ugnen, håll ugnsluckan stängd och stäng av ugnen. Dra ut sladden eller stäng av strömmen vid säkringen.

Belasta inte luckan när den är öppen. Olycksrisk föreligger.

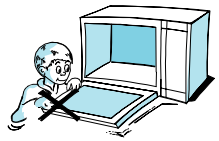

⚠ VARNING!

Låt inte barn *använda mikrovågsugnen utan tillsyn förrän de kan hantera ugnen på ett säkert och korrekt sätt och förstår risken det innebär att använda den på felaktigt sätt.*

Metallklämmor och förslutningar som innehåller metalltrådar *måste avlägsnas från plast- och papperspåsar innan påsarna placeras i ugnen.*

VÄTSKOR
Vid uppvärmning av t.ex. drycker eller vatten i mikrovågsugnen kan vätskans kokpunkt överskridas utan att det syns några bubblor. Det finns då risk att vätskan plötsligt kokar över.

Följ anvisningarna nedan för att undvika detta:

1. Använd inte kärl med raka sidor och smala halsar.
2. Rör om vätskan innan du ställer in kärlet i ugnen och låt en tesked stå i kärlet.
3. Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärmningen och rör om igen innan du tar ut kärlet ur ugnen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

BEHÅLLARE

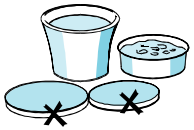

Använd inte mikrovågsugnen för att värma mat eller vätskor i lufttäta behållare. Om det skapas ett övertryck i behållaren kan den explodera eller skada dig när du öppnar den.

ÄGG

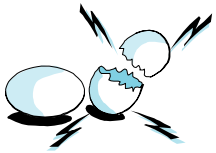

Hela ägg, med eller utan skal, ska inte kokas eller värmas i ugnen. De kan explodera.

FRITERING

Använd inte ugnen för fritering. Det är omöjligt att kontrollera oljans temperatur.

VAR FÖRSIKTIG

Skaffa mer information i en kokbok för mikrovågsugnar. Detta är speciell viktigt när du ska laga eller värma mat som innehåller alkohol.
Rör om och kontrollera alltid temperaturen på barnmat som har värmts i nappflaska eller barnmatsburk innan maten serveras. Då kan du vara säker på att värmen är jämnt fördelad samtidigt som du undviker risken för skållning eller brännskador.
Ta av ev. lock och nappar före värmningen!

AKTA HÄNDERNA

Använd grytlappar eller grytvantar för att undvika brännskador när du tar ut heta kokkärl och formar ur ugnen.

TILLBEHÖR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Tillbehören som medföljer din mikrovågsugn kan variera beroende på ugnens modell. I snabbguiden kan du ta reda på vilka tillbehör som levereras tillsammans med din modell.

På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. Ta reda på om de är lämpade för mikrovågsugnar innan du gör några inköp.

Kontrollera att den mat och de tillbehör som ställs in i ugnen inte kommer i direkt kontakt med ugnsutrymmets väggar eller tak. **Detta är särskilt viktigt med tillbehör som helt eller delvis är tillverkade av metall**.

Om tillbehör som innehåller metall kommer i kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen används kan det bildas gnistor och ugnen kan skadas.

Försäkra dig alltid om att glasplattan kan snurra fritt innan du startar ugnen.

Kontrollera att de kärl du tänker använda för matlagningen är ugns- och mikrovågssäkra.

AUTO STEAM (Automatisk ångkokning)

Använd denna funktion för att snabbt koka upp och sedan sjuda maten i ett enda steg, från råa ingredienser till färdig mat. Lämplig mat är exempelvis potatis och ris.

GÖR SÅ HÄR — DETTA HÄNDER

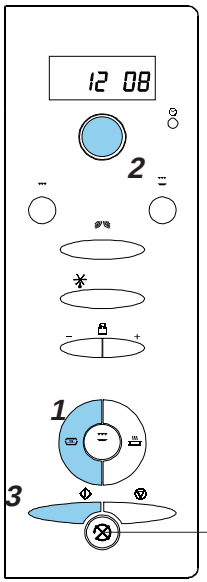

1. Tryck på Auto Steam-knappen.

* Mikrovågssymbolen tänds.
* Uppvärmningssymbolen tänds.
* BOIL visas i teckenfönstret.

2. Vrid på inställningsratten tills du får önskad sjudningstid.



* Tiden visas i 3 sekunder, sedan visas BOIL igen.

3. Tryck på startknappen.



* När koktemperaturen är uppnådd visas sjudningstiden och räknas ned i teckenfönstret.

Endast TILL

Använd inte tillsammans med denna funktion.



Funktionen arbetar i två steg.
* Under första steget kokas maten upp.
* Under andra steget justeras sjudningstemperaturen automatiskt så att maten inte kokar över.

Täck alltid över maten med ett lock. Försäkra dig om att både kärl och lock är mikro- och ugnssäkra innan du använder dem. Om du inte har ett lämpligt lock till hands kan du istället lägga en tallrik rättvänd över kärlet. Botten av tallriken skall vara nedåt, precis som när du ställer den på ett bord.
Använd inte plast- eller aluminiumfolie till att täcka mat eller kärl.
Programmet får inte avbrytas så länge "BOIL" visas i teckenfönstret.
Programmet kan däremot avbrytas när tiden visas.
Fyll inte kärl till mer än hälften. När du behöver tillaga stora mängder skall du välja ett större kärl så att det inte blir fyllt till mer än hälften.

⚠ *VARNING!*
***Ångkokaren är avsedd** att användas enbart med ångfunktionen eller med mikrovågor.*
Använd aldrig ångkokaren tillsammans med någon annan funktion.
***Om ångkokaren används** med någon annan funktion kan skador uppstå.*
***Försäkra dig alltid om** att glasplattan kan snurra fritt innan du startar ugnen.*
***Placera alltid** ångkokaren på glasplattan.*

AUTO REHEAT (Automatisk uppvärmning)

Använd denna funktion för att värma kyld eller fryst mat.

GÖR SÅ HÄR | DETTA HÄNDER

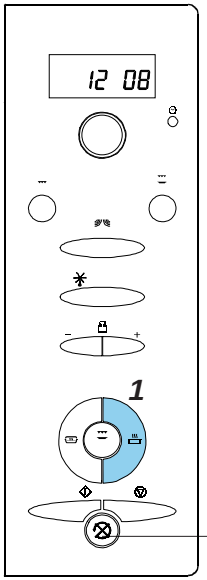

1. Tryck på Auto Reheat-knappen.

* SENSE visas i teckenfönstret.
* Mikrovågssymbolen blinkar.



* Uppvärmningssymbolen tänds.
* Efter en kort stund visas uppvärmningstiden och räknas ned i minuter.
* Processtapeln tänds och ökar.

Anmärkning:
Tiden som räknas ned visas endast i sekunder i slutet av programmet.

Endast TILL

Använd inte tillsammans med denna funktion.



Entrycksfunktionen för uppvärmning (One Touch Reheat) kan användas "som den är", helautomatiskt, eller justeras enligt din personliga smak med funktionen för "individuell inställning".

Programmet får inte avbrytas så länge "SENSE" visas i teckenfönstret.



Använd alltid medföljande täcklock tillsammans med denna funktion - utom vid uppvärmning av soppor då locket inte behövs! Om maten är förpackad på ett sådant sätt att locket inte kan användas så ska du göra 2-3 snitt i förpackningen så att övertryck kan frigöras under uppvärmningen.

Nettovikten får vara **200 - 800 g** när denna funktion används. I annat fall bör du använda den manuella funktionen för att uppnå bästa resultat.

För att uppnå bästa resultat ska du se till att ugnen har rumstemperatur innan denna funktion används.

Tänk på att några minuters ståtid alltid förbättrar resultatet.

TILLBEHÖR

RULLSTÖD FÖR GLASPLATTA



Rullstödet ska sitta under glasplattan. Men placera aldrig något annat tillbehör på detta stöd.
* Montera stödet i ugnsutrymmets botten.

ROTERANDE GLASPLATTA



Den roterande glasplattan ska användas vid samtliga tillagningsmetoder. Den samlar upp droppande vätskor och matpartiklar som annars skulle fläcka och smutsa ned ugnens interiör.
* Placera glasplattan på rullstödet.

CRISPHANDTAG

Använd det medföljande crisphandtaget för att lyfta ut den heta crisppannan ur ugnen.



CRISPPANNA

Lägg maten direkt i crisppannan. Använd alltid glasplattan som underlag när du använder crisppannan.

Använd inte crisppannan utan att glasplattan roterar.

Placera inga tillbehör på crisppannan eftersom den snabbt blir mycket het och det finns risk att tillbehöret skadas.

Crisppannan kan förvärmas före användning (max. 3 minuter). Använd alltid Crispfunktionen vid förvärmning av crisppannan.

ÅNGKOKARE

Använd ångkokarenmed ånggallret på plats när du lagar fisk, grönsaker eller potatis (rotfrukter).
Använd ångkokarenutan ånggaller när du lagar ris, pasta eller vita bönor.
Använd grytvantar för att plocka ut den heta ångkokaren ur ugnen. Ångkokaren kan rengöras i diskmaskin.

TÄCKLOCK



Täcklocket används för att täcka över maten under tillagning och uppvärmning med mikrovågor (endast). Täcklocket skyddar ugnsutrymmet mot stänk, bevarar fukten i maten och reducerar även tillagningstiden.
Använd täcklocket för uppvärmning i två nivåer.
Använd inte täcklocket tillsammans med funktionerna **Grill, Crisp** eller **Varmluft (Forced air)**. Den skulle smälta.

GRILLGALLER

Använd grillgallret att ställa maten på när du använder grillfunktionen. Maten får då snabbt en aptitretande gyllenbrun yta.

STARTSKYDD / BARNSPÄRR

Denna automatiska säkerhetsfunktion träder i kraft en minut efter att ugnen har återgått till viloläge. Ugnen är i viloläge när 24-timmarsklockan visas i teckenfönstret eller, om klockan inte har ställts, när teckenfönstret är släckt.

För att koppla ur barnspärren måste ugnsluckan öppnas och stängas.
Om du försöker starta ugnen utan att det finns någon mat i den visas **"door"** i teckenfönstret.

ATT AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN

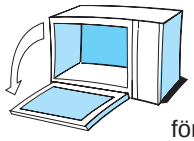

Avbryt tillagningen så här:
Öppna ugnsluckan när du vill avbryta tillagningen för att kontrollera, vända eller röra om i maten. Inställda funktioner bibehålls i 10 minuter. Inget program får avbrytas när SENSE visas i teckenfönstret.

Om du vill fortsätta tillagningen:
Stäng ugnsluckan och tryck på startknappen *EN GÅNG*. Tillagningen fortsätter då från den punkt där programmet avbröts. Trycker du på startknappen *TVÅ GÅNGER* ökas tiden med 30 sekunder.

Om du vill avsluta tillagningen:
Plocka ur maten, stäng luckan och tryck in STOPP-knappen.

När tiden gått ut hörs en ljudsignal. Den upprepas en gång i minuten i 10 minuter. Tryck på stoppknappen eller öppna luckan för att stänga av ljudsignalen.
OBS! Om luckan öppnas och sedan stängs behålls de aktuella inställningarna endast i 30 sekunder efter avslutad tillagning.

STOPP AV ROTERANDE GLASPLATTA

Den roterande glasplattan kan stängas av för att få plats med stora kokkärl i ugnen. Stoppa glasplattan när du ska laga en stor gratäng, lax eller kalkon. Stäng av glasplattans rotation om du vill använda stora fyrkantiga fat som inte kan rotera utan att slå emot ugnsväggarna.

Om du stänger av glasplattans rotation innan eller under tiden du använder en funktion som kräver att glasplattan roterar stängs ugnen av och en ljudsignal hörs. Glasplattans symbol blinkar till kortvarigt. Ugnen återgår till viloläge om ingen ny inställning görs inom 30 sekunder.

AUTO CRISP (Automatisk crisp)

2
2

Denna funktion kan användas "som den är", helautomatiskt, eller justeras enligt din personliga smak med funktionen för "individuell inställning".

Programmet får inte avbrytas så länge "SENSE" visas i teckenfönstret.
Programmet kan däremot avbrytas när tiden visas.

Använd endast den medföljande crisppannan tillsammans med den här funktionen. Andra crisppannor som finns på marknaden ger inte korrekta resultat med denna funktion.

Om vikten är lägre än den rekommenderade:
Använd den manuella "Crispfunktionen" för att tillaga maten manuellt. Snart vet du av erfarenhet den korrekta tiden för små mängder av dina favoriträtter.

Om vikten är större än den rekommenderade:
Dela upp maten i två eller flera portioner och tillaga varje portion separat.
Om det inte går att dela upp maten måste du använda den manuella "Crispfunktionen" för att tillaga maten manuellt.

⚠ *VIKTIGT!*

***Placera inga behållare** eller omslag i crisppannan!*
***Endast mat** får läggas i crisppannan.*

AUTO CRISP (Automatisk crisp)

Använd denna funktion för att snabbt värma upp mat från fryst tillstånd till serveringstemperatur. **Automatisk crisp skall endast användas** för fryst färdig mat.

GÖR SÅ HÄR — DETTA HÄNDER

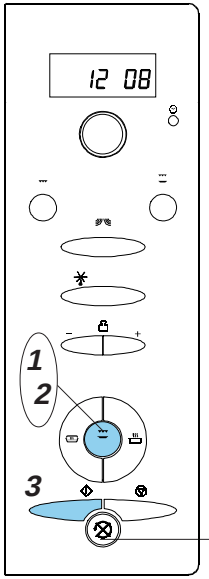

1. Tryck på Auto Crisp-knappen.

2. Fortsätt att trycka på Auto Crisp-knappen för att välja önskad matklass.

3. Tryck på startknappen.

Endast TILL

* Den första matklassen visas i teckenfönstret.
* Mikrovågssymbolen tänds.
* Grillsymbolen tänds.
* Crispsymbolen tänds.

* Den valda matklassen visas i teckenfönstret.



* SENSE visas i teckenfönstret.
* Mikrovågssymbolen blinkar.
* Grillsymbolen blinkar.



* Efter en kort stund visas uppvärmningstiden och räknas ned.

Använd inte tillsammans med denna funktion.



Anmärkning:
Under tillagningen (gäller endast pommes frites) blir du uppmanad att röra om maten (STIR FOOD).

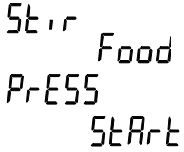

— Öppna luckan.
— Rör om maten.
— Stäng luckan och starta ugnen igen genom att trycka på Jet Start-knappen.

Ugnen fortsätter tillagningen tills luckan öppnas. En ljudsignal hörs var 30:e sekund (3 gånger) under tiden som "STIR FOOD" visas i teckenfönstret.

Om du inte öppnar luckan för att röra om i maten fortsätter ugnen tillagningensprocessen tiden ut, men resultatet blir inte lika bra som det blivit om du rört om i maten.

1

FRYST PIZZA (200 - 750 g)

2

FRYST POMMES FRITES (250 - 600 g)

KLOCKFUNKTION

Håll ugnsluckan öppen när du ställer klockan. Du har då 10 minuter på dig att avsluta inställningen av klockan. Annars har du bara 30 sekunder på dig för varje enskilt steg.

GÖR SÅ HÄR — DETTA HÄNDER

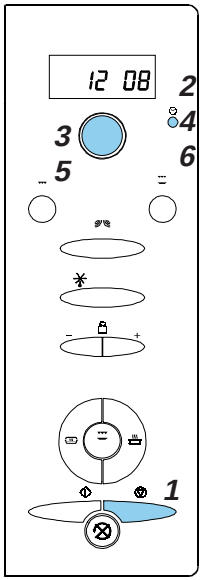

1. Tryck på stoppknappen.

2. Tryck på klockknappen en gång.

3. Vrid på inställningsratten tills aktuell tid (timmar) visas.

4. Tryck på klockknappen igen.

5. Vrid på inställningsratten tills aktuell tid (minuter) visas.

6. Tryck på klockknappen igen.

* De två punkterna tänds.

* Den vänstra siffran (timmar) blinkar.

* Det inställda timtalet fortsätter att blinka.



* De två högra siffrorna (minuter) blinkar.



* Det inställda minuttalet fortsätter att blinka.



* Klockan är nu inställd och i funktion.

Om du inte längre vill att klockan ska visas behöver du bara trycka på klockknappen och därefter på stoppknappen.

För att koppla in klockfunktionen igen följer du anvisningarna ovan.

TILLAGNING OCH UPPVÄRMNING MED MIKROVÅGOR

Använd denna funktion för normal tillagning och uppvärmning samt för snabb uppvärmning (Jet Start) av rätter såsom klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt.

GÖR SÅ HÄR | DETTA HÄNDER

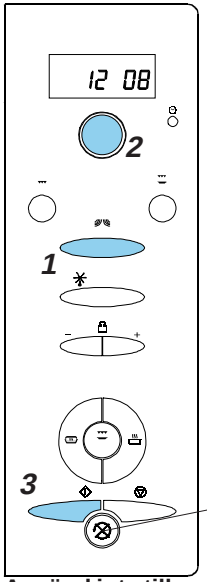

På eller av

1. Tryck flera gånger på effektknappen.

* Effektnivån visas i teckenfönstret.

2. Ställ in tiden med inställningsratten.

* Inställd tid visas i teckenfönstret.

3. Tryck på startknappen.



* Mikrovågssymbolen blinkar.
* Tillagningstiden visas och räknas ned i teckenfönstret.

Använd inte tillsammans med denna funktion.

När tillagningen har börjat:
Du kan enkelt öka tiden med 30 sekunder genom att trycka på startknappen. Varje intryckning ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också minska eller öka tiden genom att vrida på inställningsratten.
Om du vill ändra effektnivån trycker du på effektknappen. Efter första trycket visas den inställda effekten. Tryck flera gånger på effektknappen för att ställa in önskad effekt.

CRISPFUNKTION

Crispfunktionen är lämplig för uppvärmning och tillagning av pizza och andra degrätter. Den är också lämplig för att steka bacon och ägg, korv, hamburgare, etc.

GÖR SÅ HÄR | DETTA HÄNDER

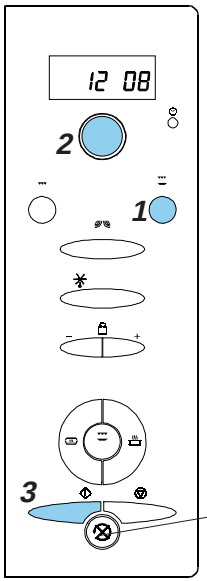

Endast TILL

1. Tryck på crispknappen.

* I teckenfönstret visas "5 sec".
* Grillsymbolen tänds.
* Crispsymbolen tänds.
* Mikrovågssymbolen tänds.

2. Ställ in tiden med inställningsratten.



* Den inställda tiden visas i teckenfönstret.

3. Tryck på startknappen.



* Mikrovågssymbolen blinkar.
* Grillsymbolen blinkar.
* Tillagningstiden visas och räknas ned i teckenfönstret.

Använd inte tillsammans med denna funktion.



Mikrovågorna och grillen samverkar automatiskt för att värma crisppannan. På så sätt når crisppannan snabbt den temperatur som krävs för att maten ska få rätt färg och krispighet.

När crispfunktionen används går det inte att ändra eller sätta på/stänga av effektnivån eller grillfunktionen.

⚠ VIKTIGT!

Se till att *crisppannan placeras mitt på glasplattan.*
Ugnen och crisppannan *blir mycket heta när denna funktion används.*
Placera aldrig den heta crisppannan *på värmekänsliga underlag.*
Var försiktig och *vidrör inte taket nedanför grillelementet.*
Använd grytlappar *eller* ***det speciella crisphandtaget*** *när du ska ta i den heta crisppannan.*

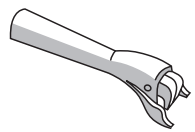

GRILL OCH MIKROVÅGOR

Använd denna funktion för tillagning av rätter såsom gratänger, lasagne, fågel och bakad potatis.

GÖR SÅ HÄR | DETTA HÄNDER

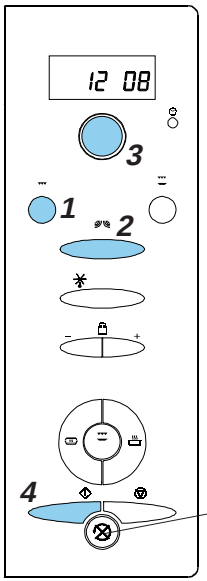

GÖR SÅ HÄR	DETTA HÄNDER
1. Tryck på grillknappen.	* I teckenfönstret visas “5 sec”. * Grillsymbolen tänds.
2. Tryck på effektknappen för att ställa in mikrovågseffekten.	* Mikrovågssymbolen tänds. * Den inställda effektnivån visas i teckenfönstret.
3. Vrid på inställningsratten.	* Inställd tid visas i teckenfönstret.
4. Tryck på startknappen. **På eller av**	 * Mikrovågssymbolen blinkar. * Grillsymbolen blinkar. * Tillagningstiden visas och räknas ned i teckenfönstret.

Använd inte tillsammans med denna funktion.



Under tillagningen kan du sätta på och stänga av grillelementet genom att trycka på grillknappen. När grillfunktionen används är mikrovågseffekten begränsad.

Du kan stänga av mikrovågorna genom att minska mikrovågseffekten till 0 W. Vid 0 W kopplar ugnen över till endast grillfunktionen.

JET DEFROST (Snabbupptining)

Använd denna funktion ENDAST för upptining. Jet Defrost-funktionen skall endast användas för mycket snabb upptining av fryst mat inom nedanstående 5 matklasser.

jet | GÖR SÅ HÄR | DETTA HÄNDER

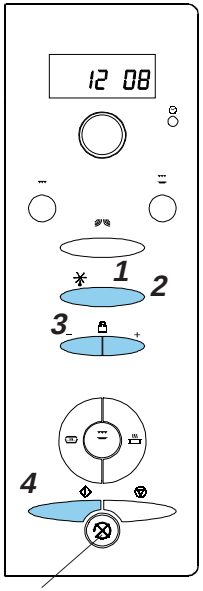

Endast TILL

GÖR SÅ HÄR	DETTA HÄNDER
1. Tryck på Jet Defrost-knappen.	 * I teckenfönstret visas nu vikten i gram och den första av de fem matklasserna.
2. Fortsätt att trycka på Jet Defrost-knappen för att välja önskad matklass.	 * Den valda matklassen visas i teckenfönstret.
3. Tryck på Viktknapparna för att ange matens vikt.	 * Den inställda vikten visas i teckenfönstret.
4. Tryck på startknappen.	 * Upptiningsprocessen startar. * Mikrovågssymbolen blinkar. * Upptiningstiden visas och räknas ned i teckenfönstret.
5. Halvvägs genom upptiningsprocessen stannar ugnen med uppmaningen “TURN FOOD” (VÄND MATEN).	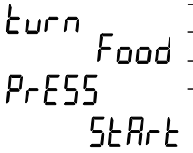 — Öppna luckan. — Vänd maten. — Stäng luckan och starta ugnen igen genom att trycka på Jet Start-knappen.

JET DEFROST (Snabbupptining)

Använd inte tillsammans med denna funktion.

Anmärkning: upptiningen fortsätter automatiskt efter 2 minuter om maten inte har blivit vänd. I detta fall tar upptiningen längre tid.

Ugnen behöver veta vilken typ av mat som ska tinas och matens vikt.

1 KÖTT (100 g - 2 kg)

2 FÅGEL (100 g - 3 kg)

3 FISK (100 g - 2 kg)

4 GRÖNSAKER (100 g - 2 kg)

5 BRÖD (100 g - 2 kg)

Om vikten är mindre eller större än den rekommenderade vikten:
Följ anvisningarna “Tillagning och uppvärmning med mikrovågor” och välj 160 W för upptining. För att mjukgöra glass eller smör bör du välja 90 W.

Om matens temperatur är högre än djupfryst (-18 °C) ställer du in en lägre vikt.

Om maten är kallare än djupfryst (-18 °C) ställer du in en högre vikt.

GRILLFUNKTION

Använd denna funktion för att snabbt ge maten en aptitretande gyllenbrun yta.

GÖR SÅ HÄR — DETTA HÄNDER

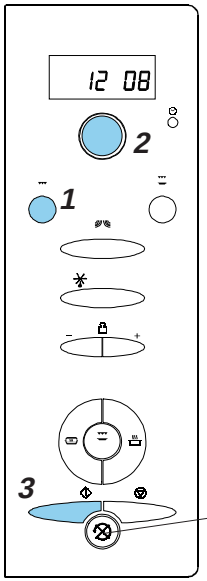

Endast TILL

1. Tryck på grillknappen.
   * I teckenfönstret visas “5 sec”.
   * Grillsymbolen tänds.



2. Ställ in tiden med inställningsratten.
   * Den inställda tiden visas i teckenfönstret.



3. Tryck på startknappen.
   * Grillsymbolen blinkar.
   * Tillagningstiden visas och räknas ned i teckenfönstret.



Använd inte tillsammans med denna funktion.

Lämna inte ugnsluckan öppen alltför länge under grillning eftersom detta får ugnstemperaturen att sjunka.

Anmärkning:
Med ett tryck på grillknappen kan grillelementet stängas av och kopplas på under grillningen. Timern fortsätter att räkna ned tillagningstiden även om grillelementet stängs av.

⚠ VIKTIGT!

***Kontrollera** att kärlen som ska användas för grillning är ugnssäkra och tål grillens höga temperatur.*
***Använd inte** plastredskap när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.*